



参考図となります（実測図ではありません）
現地状況と異なる場合がありますので、必ず現地の確認を行ってください。

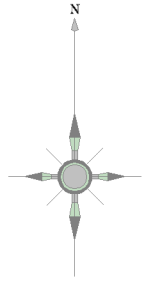

9-23	9-24	9-25
	13-04	13-05
		13-10



記号	種別
	配水管
	給水管
	連合管
	導水管
	送水管
	排水
	ケーブル管
	仕切弁(左開)
	仕切弁(右開)
	ハタフライ弁
	ソフトシル弁
	不連続仕切弁
	空気を(車口)
	空気を付消火栓
	排水弁
	流量計
	消火栓(地下式車口)
	消火栓(地下式車口)
	私設消火栓
	片落ち管
	泥吐口
	セン止め
	管種・年度変更点
	乙止水栓
	メーター
	(閉止水栓付)

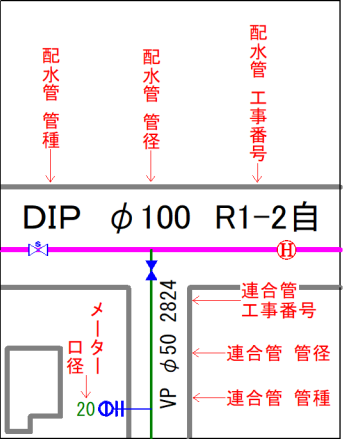


富士見市水道課


参考図となります（実測図ではありません）
現地
の
状
況
と
異
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
必
ず
現
地
の
確
認
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。



9-24	9-25	10-21
13-04	13-05	14-01
	13-10	14-06

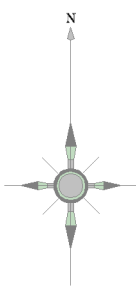

記号	種別
	配水管
	給水管
	連合管
	導水管
	送水管
	黒水
	ケーブル管
	仕切弁(左開閉)
	仕切弁(右開閉)
	バスタブライク
	ソフトワール弁
	不連続仕切弁
	空気弁(車口)
	空気弁付消火栓
	排水弁
	流量計
	消火栓(地下式車口)
	消火栓(地下式消火栓)
	私設消火栓
	片落ち管
	泥止口
	セン止め
	管種・年度変更点
	乙止水栓
	メーター
	メーター(閉止水栓付)

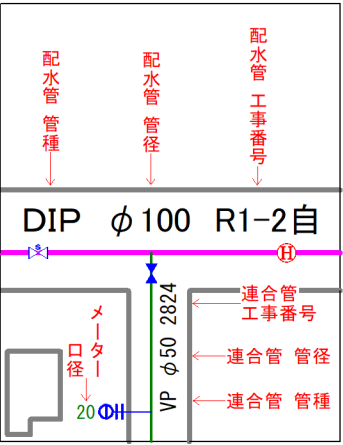


富士見市水道課


参考図となります（実測図ではありません）
現地状況と異なる場合がありますので、必ず現地の確認を行ってください。



13-04	13-05	14-01
	13-10	14-06
		14-11

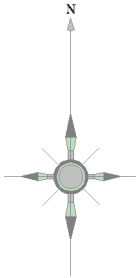

記号	種別
	配水管
	給水管
	連合管
	導水管
	送水管
	黒水
	ケーブル管
	仕切弁(左開閉)
	仕切弁(右開閉)
	バタフライ弁
	ソフトシル弁
	不閉水仕切弁
	空気弁(車口)
	空気弁付消火栓
	排泥弁
	流量計
	消火栓(地下式車口)
	消火栓(地下式車口)
	私設消火栓
	片落ち管
	泥吐口
	セン止め
	管種・年度変更点
	乙止水栓
	メーター
	メーター(閉止水栓付)

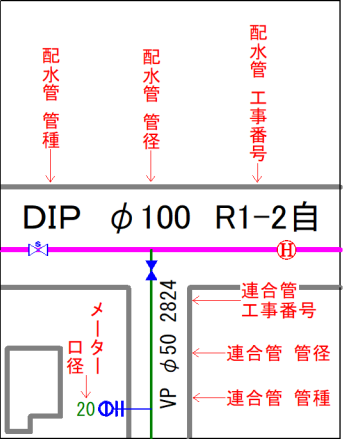

富士見市水道課